


録画ガイド スカパー！HD

本紙では、スカパー！ブランドHD対応チューナー（「スカパー！HD録画」に対応したもの）とVDR-NASを接続し、番組をVDR-NASに録画、視聴する方法を説明しています。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。設定を有効にする方法は、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。


【スカパー！HD対応チューナー】スカパー！ブランド SP-HR200Hの場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合

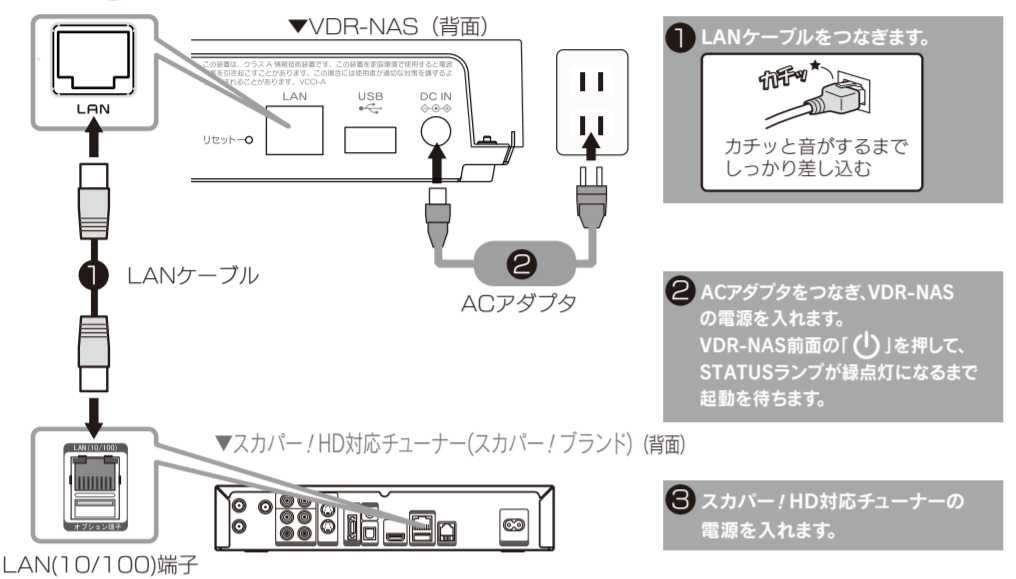

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

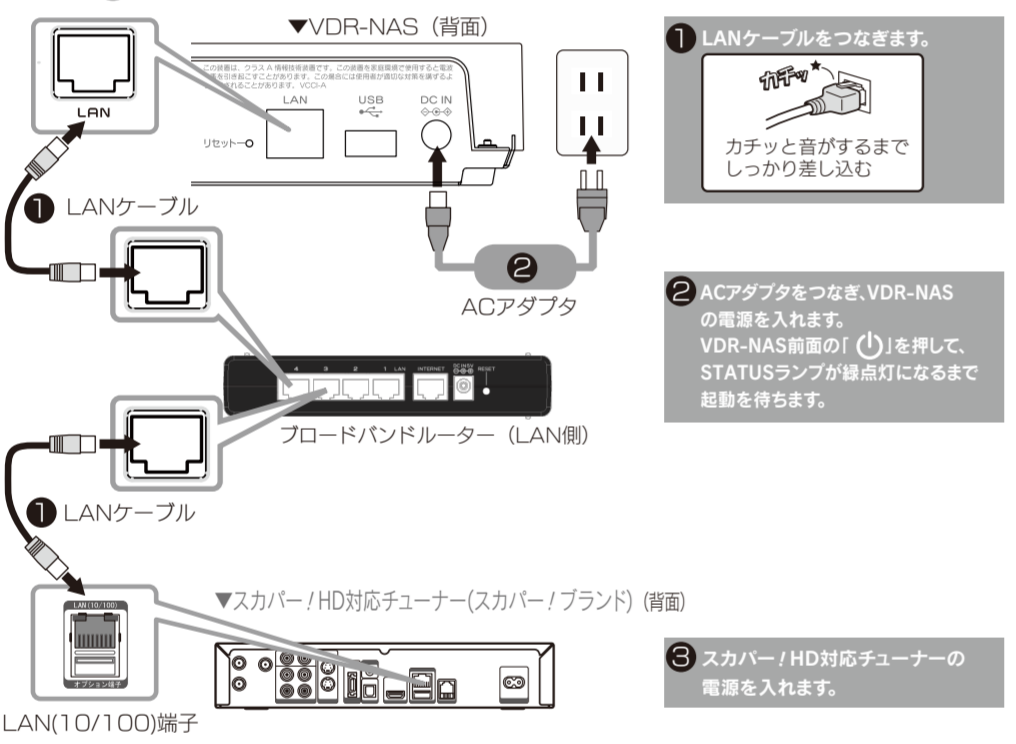

ステップ2 VDR-NASを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。

※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

- チューナーのリモコンの **メニュー** を押します。
- 設定** で[端末設定]を選択します。
- 録画** で[スカパー！HD録画機器登録]を選択し、**決定** を押します。
- 接続したVDR-NAS*が表示されますので、**決定** でチェックを付けます。
※VDR-NASxxxxxx[Family Max]
xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁
- 録画保存先を選択します。
- 戻る** を押し、端末設定画面に戻ります。
決定 を押します。
→テレビ画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。

●[HD録画機器が見つかりません]と表示された場合、以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください


- リモコンの **メニュー** を押します。
- 設定** で[端末設定]を選択後、**ネットワーク** で[LAN設定]を選択し、**決定** を押します。
- 設定** でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、**決定** を押します。スカパー！HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、[AutoIPで設定します。]のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、[設定]を選択し、**決定** を押してください。
- 再度、ステップ2 ①より設定し直してください。

録画する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。


方法1 視聴中の番組を録画する場合

リモコンの **録画** を押し、[現在番組録画]を選択すれば、今見ている番組をすぐにVDR-NASに録画できます。

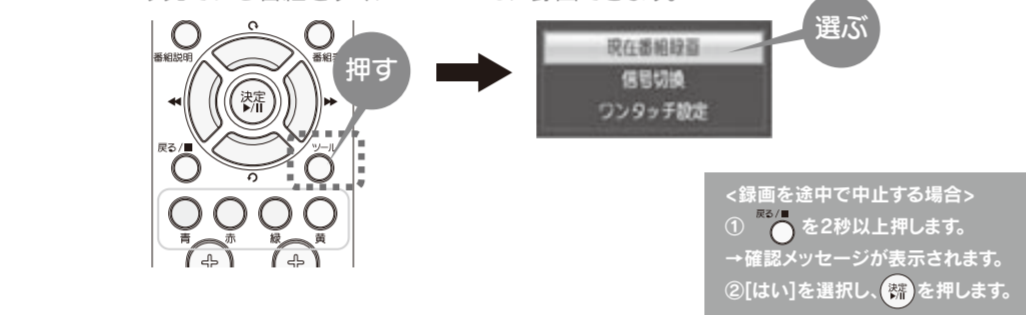

方法2 番組表を使って録画する場合

リモコンの **番組表** を押し、録画したい番組を選択し、**録画**（一発予約）を押すだけで、VDR-NASに録画予約できます。

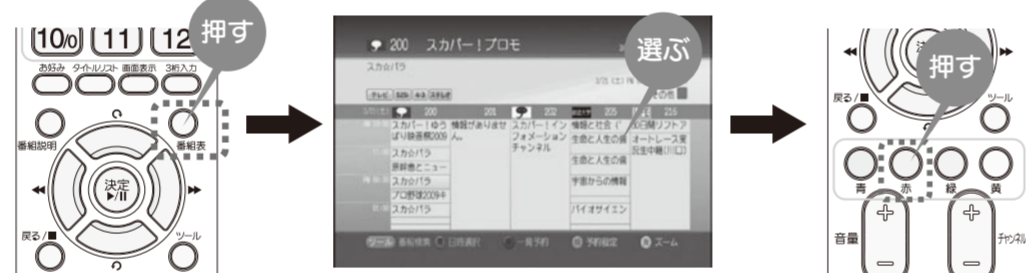

再生する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。
録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。

- リモコンの **メニュー** を押します。
- VDR-NASを選びます。
- [Video]または[ビデオ]を選び、**決定** を押します。
- [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 再生する番組を選択し、**決定** を押します。
→再生がはじまります。




これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

- ご注意**
- 録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
 - VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または、レグザなどブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
 - タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
 - 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
 - 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
 - [スカパー！HD録画]で録画されたコンテンツの視聴には、[スカパー！HD対応チューナー]または、iH.264が再生可能なDLNA再生機が必要です。
 - 予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力要求されることなく最大10秒間録画される場合があります。
 - 本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
 - 本製品の専用フォーマットを行ったiVDRiに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。


【スカパー！HD対応チューナー】スカパー！ブランド TZ-WR320Pの場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合

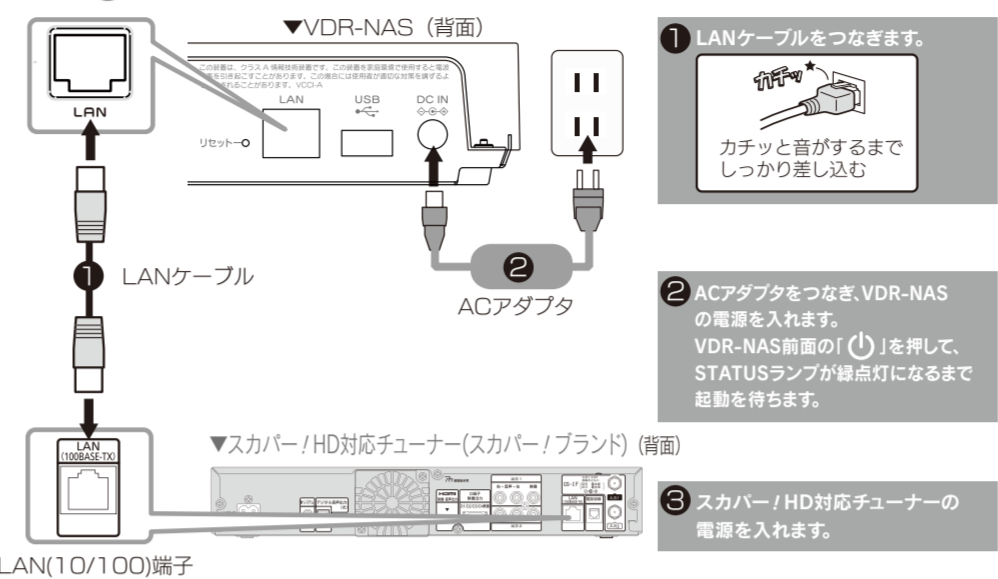

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

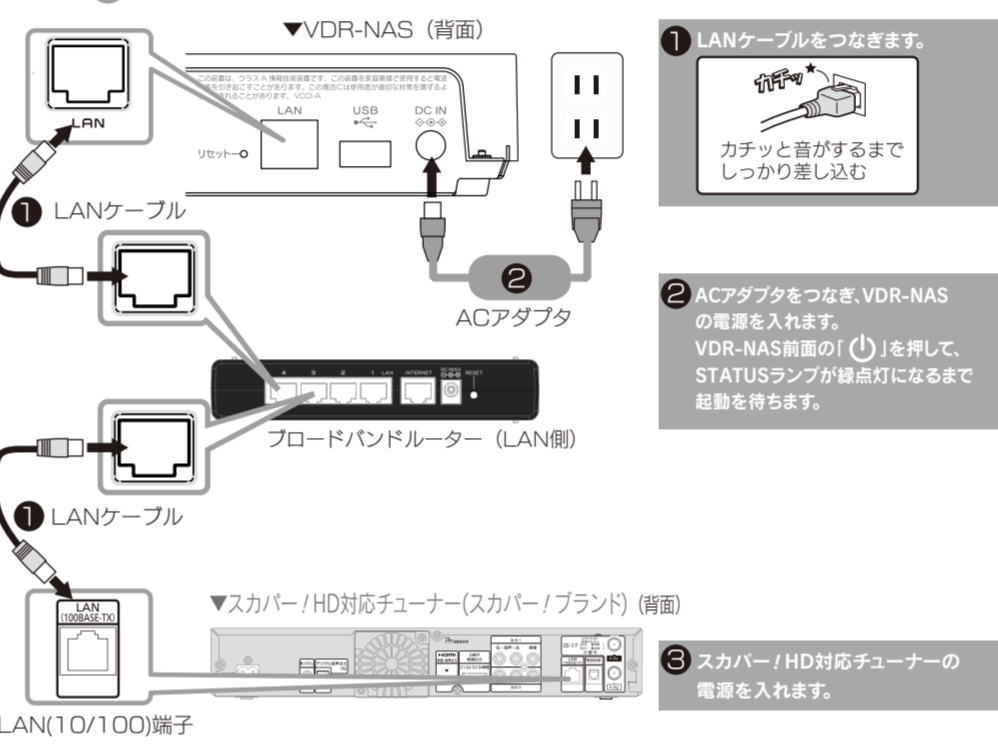

ステップ2 VDR-NASを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。

※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

- チューナーのリモコンの **メニュー** を押します。
- 設定** で[設定する]を選択し、**決定** を押します。
- ネットワーク** で[ネットワーク関連設定]を選択し、**決定** を押します。
- 設定** で[お部屋ジャンプリnk設定]を選択し、**決定** を押します。
- 設定** で[お部屋ジャンプリnk機器一覧]を選択し、**決定** を押します。
- 設定** で接続したVDR-NAS*を選択し、**決定** を押します。
※VDR-NASxxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- 設定** で[メニュー登録]を選択し、**決定** を押します。
- 戻る** を押し、[お部屋ジャンプリnk機器一覧]画面に戻ります。
- 赤** を押し、登録した内容を確認します。
- 戻る** ボタンを数回押しすと、視聴画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。

参考 手順⑧でVDR-NASが表示されない場合は、スカパー！HD対応チューナーおよび本製品の電源を一度OFFにし、ステップ1の手順にて電源をONにしてから再度登録してください。

録画する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

- チューナーのリモコンの **メニュー** を押します。
- 録画** で録画する番組を選択し、**決定** を押します。
- 録画** で[番組予約]を選択し、**決定** を押します。
→番組内容と選択ボタンが表示されます。
▼放送中の番組のとき
▼放送予定の番組のとき
- 録画** で[詳細設定]を選択し、**決定** を押します。
- 録画** で[予約方式]を選択し、**録画** を選択します。
- [録画機器]でVDR-NAS*を選択し、**決定** を押します。
※VDR-NASxxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- 録画** で[予約を登録する]を選択し、**決定** を押します。

再生する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※録画先をiVDR-Sに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

- チューナーのリモコンの **メニュー** を押します。
- 設定** で[機器を操作する]を選択し、**決定** を押します。
- 設定** で[お部屋ジャンプリnk]を選択し、**決定** を押します。
- 設定** で接続したVDR-NAS*を選択し、**決定** を押します。
※VDR-NASxxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 設定** で再生する番組を選択し、**決定** で[する]を選択します。
→再生がはじまります。

これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

- ご注意**
- 録画予約を行うときや予約録画が実行される時間には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
 - VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または、レグザなどブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
 - タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
 - 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
 - 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
 - [スカパー！HD録画]で録画されたコンテンツの視聴には、[スカパー！HD対応チューナー]または、iH.264が再生可能なDLNA再生機が必要です。
 - 予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力要求されることなく最大10秒間録画される場合があります。
 - 本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。
 - 本製品の専用フォーマットを行ったiVDRiに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。

[スカパー!HD対応チューナー] ソニー製 DST-HD1の場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合

LANケーブル

ACアダプタ

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプタをつなぎ、VDR-NASの電源を入れます。
VDR-NAS前面の「**I**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

LANケーブル

ACアダプタ

ブロードバンドルーター (LAN側)

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプタをつなぎ、VDR-NASの電源を入れます。
VDR-NAS前面の「**I**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

ステップ2 VDR-NASを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー!HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。詳しくはスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

- チューナーのリモコンの **クイックパネル** を押します。
- ↑** **↓** で[設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で[通信設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で[ホームネットワーク設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で[サーバー機器一覧]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で接続したVDR-NAS*を選択し、**決定**を押します。
※VDR-NASxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- ←** **→** で[登録]を選択し、**決定**を押します。
- [戻る]を選択し、[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。
- ↑** **↓** で[録画先サーバー設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で接続したVDR-NAS*を選択し、**決定**を押します。
※VDR-NASxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- ←** **→** で[設定]を選択し、**決定**を押します。
- 戻る** ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。

参考 手順 ⑩ でVDR-NASが表示されない場合は、スカパー!HD対応チューナーおよび本製品の電源を一度OFFにし、ステップ1の手順にて電源をONにしてから再度登録してください。

録画する

※詳しくはスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Siに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。


方法1 視聴中の番組を録画する場合

- <録画を途中で中止する場合>
- 録止** を押します。
 - [録画停止]を選択し、**決定**を押します。
- ②[番組録画]を選択し、**決定**を押します。
- ③[確定]を選択し、**決定**を押します。
- 録画が開始します。

方法2 番組表を使って録画する場合

- チューナーのリモコンの **番組表** を押します。
- 録画したい番組を選択し、**決定** または、**番組説明** を押します。
- [予約]を選択し、**決定** を押します。
- 設定が終わったら、**決定** を押します。
- [確定]を選択し、**決定** を押します。
- [了解]を選択し、**決定** を押します。

予約完了です。

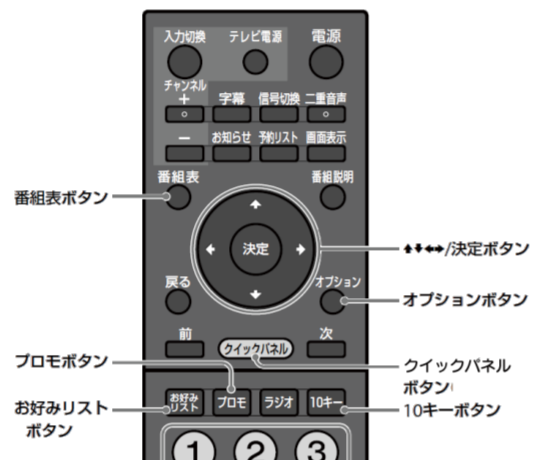

再生する

※詳しくはスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
※録画先をiVDR-Siに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

- チューナーのリモコンの **クイックパネル** を押します。
- [ホームネットワーク]を選択し、**決定** を押します。



- VDR-NAS*を選択し、**決定** を押します。
※VDR-NASxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 再生する番組を選択し、**決定** を押します。
→再生がはじまります。

これでスカパー!HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！
その他詳しい説明はチューナーの取扱説明書をご確認ください。

- ご注意**
- 録画予約を行うときや予約録画が実行される時には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
 - VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または<レグザ>などブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
 - タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
 - 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
 - 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
 - [スカパー!HD録画]で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー!HD対応チューナー」または、[H.264が再生可能なDLNA再生機]が必要です。
 - 本製品は、スカパー!HD対応チューナーとは電源連動できません。
 - 本製品の専用フォーマットを行ったiVDRiに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。

[スカパー!光HD対応チューナー] スカパー!ブランド SP-HR250Hの場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 VDR-NASをチューナーと直接つなぐ場合

LANケーブル

ACアダプタ

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプタをつなぎ、VDR-NASの電源を入れます。
VDR-NAS前面の「**I**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

LANケーブル

ACアダプタ

ブロードバンドルーター (LAN側)

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプタをつなぎ、VDR-NASの電源を入れます。
VDR-NAS前面の「**I**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

ステップ2 VDR-NASを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー!光HD対応チューナーにVDR-NASを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。※登録を行う前にVDR-NASが起動していることを確認してください。

- チューナーのリモコンの **録止** を押します。
- 録止** で[端末設定]を選択します。
- 録止** で[スカパー!HD録画機器登録]を選択し、**決定** を押します。
- 接続したVDR-NAS*が表示されますので、**決定** でチェックを付けます。
※VDR-NASxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- 戻る** を押し、端末設定画面に戻ります。
録止 を押します。
→テレビ画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。


- [HD録画機器が見つかりません]と表示された場合、以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください。
- リモコンの **録止** を押します。
 - 録止** で[端末設定]を選択後、**録止** で[LAN設定]を選択し、**録止** を押します。
 - 録止** でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、**録止** を押します。
スカパー!HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、[AutoIPで設定します。]のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、[設定]を選択し、**録止** を押してください。
 - 再度、ステップ2より設定し直してください。

録画する

※詳しくは、スカパー!ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※出荷時設定ではカートリッジへの録画は「無効」になっています。
※録画先をiVDR-Siに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。


方法1 視聴中の番組を録画する場合

リモコンの **録止** を押し、[現在番組録画]を選択すれば、今見ている番組をすぐにVDR-NASに録画できます。

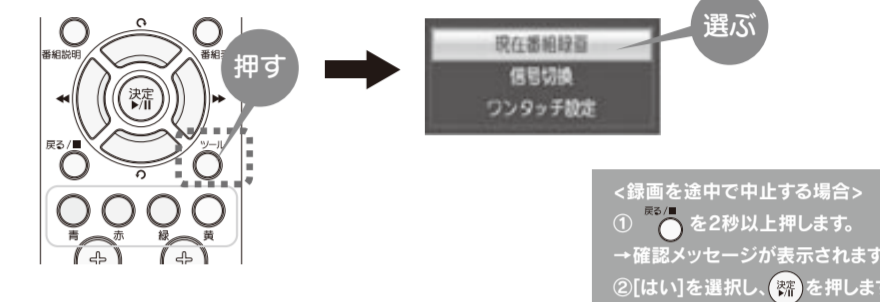

方法2 番組表を使って録画する場合

リモコンの **番組表** を押し、録画したい番組を選択し、**録止** (一発予約) を押すだけで、VDR-NASに録画予約できます。

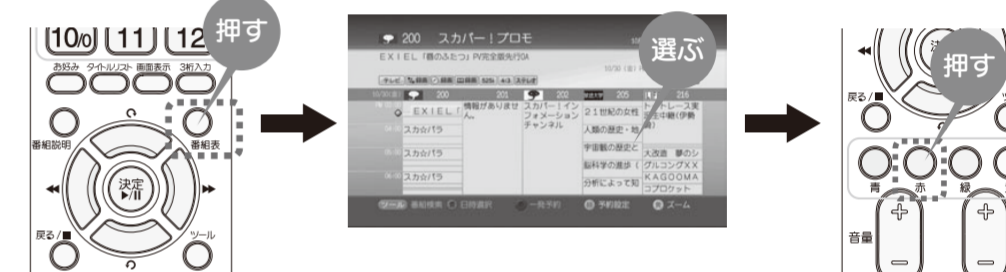

再生する

※詳しくは、スカパー!ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。
※録画先をVDR-Siに指定して録画中は、本製品に録画した番組の再生が行えなくなります。

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。

- リモコンの **録止** を押します。
- VDR-NASを選びます。
- [Video]または[ビデオ]を選び、**決定** を押します。
- [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 再生する番組を選択し、**録止** を押します。
→再生がはじまります。



これでスカパー!光HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

- ご注意**
- 録画予約を行うときや予約録画が実行される時には、VDR-NASの電源を入れておく必要があります。
 - VDR-NASのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、VDR-NASの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または<レグザ>などブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
 - タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。VDR-NASの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、VDR-NASがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
 - 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
 - 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
 - [スカパー!HD録画]で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー!HD対応チューナー」または、[H.264が再生可能なDLNA再生機]が必要です。
 - 予約録画を設定した番組の直前に視聴年齢制限が設定された番組が放送されていた場合、暗証番号などの入力要求されることなく最大10分録画される場合があります。
 - 本製品は、スカパー!HD対応チューナーとは電源連動できません。
 - 本製品の専用フォーマットを行ったiVDRiに録画した番組は、録画したVDR-NASでのみ再生できます。